


SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ Ø1200MM

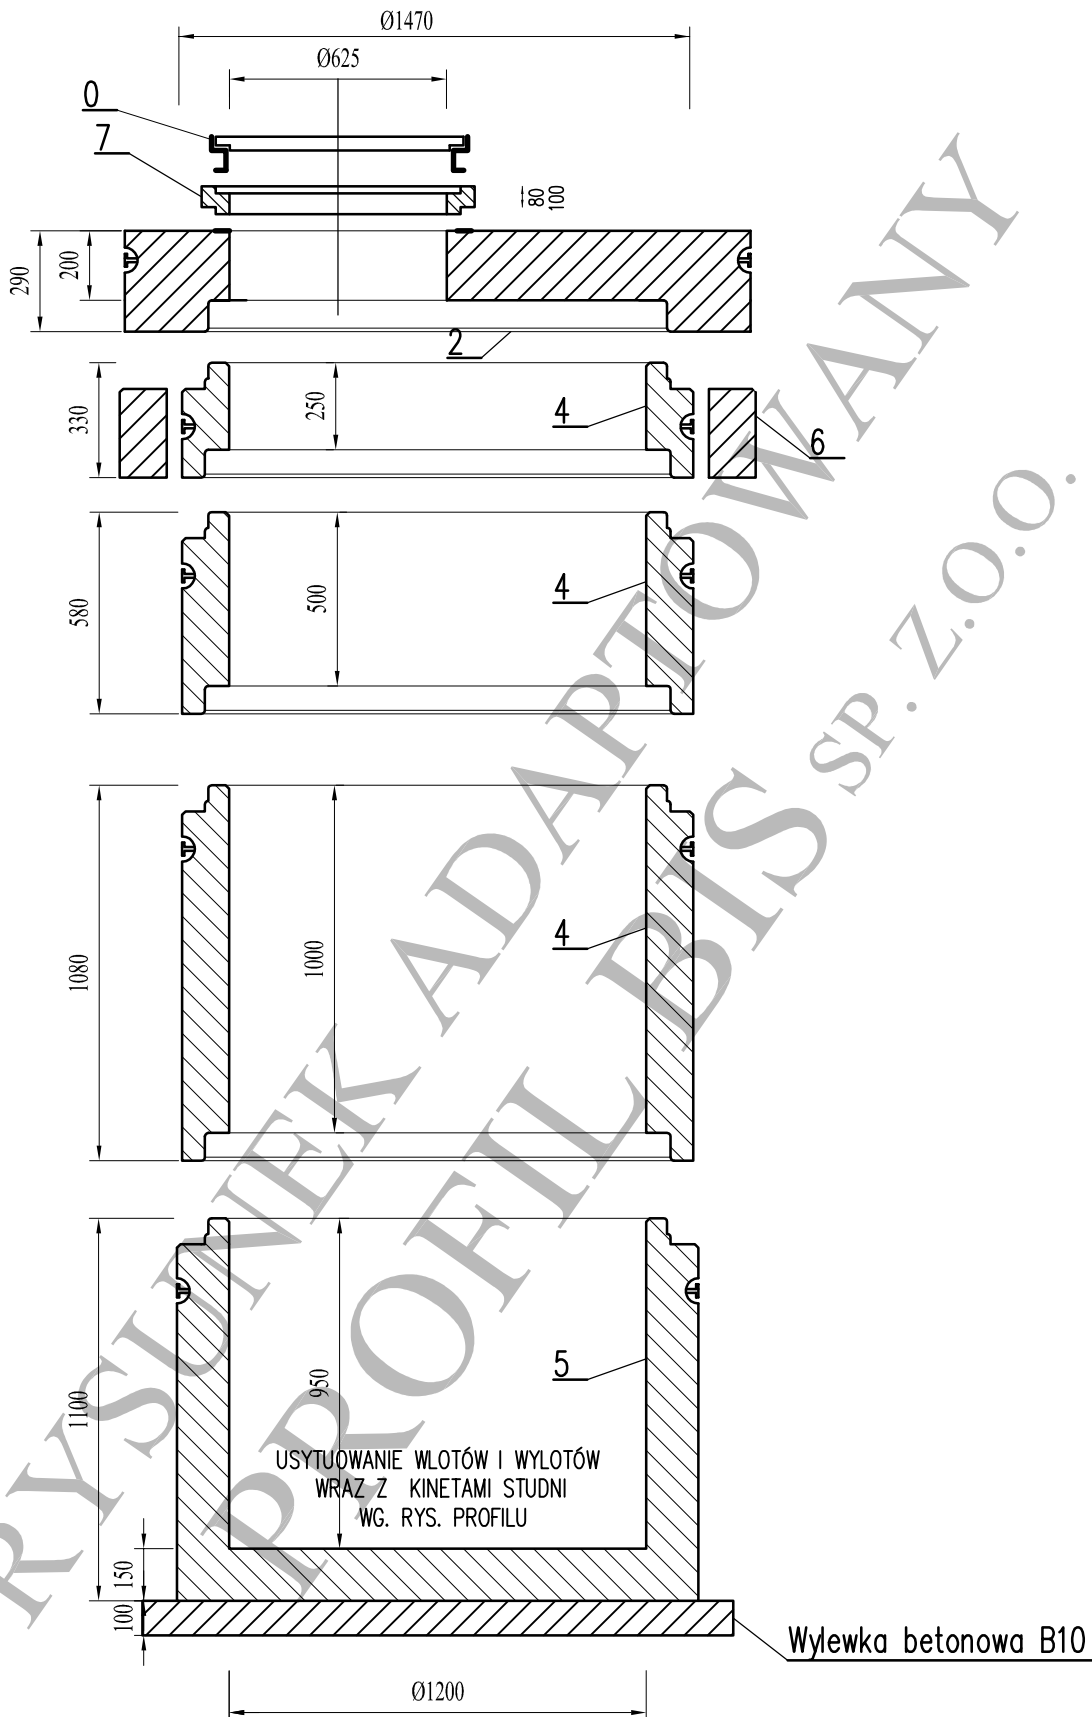

- 0- WŁAZ ŻELIWNY Ø600- TYP D400
- 2- POKRYWA ODCIĄŻAJĄCA DZ2000/DN625
- 4- KRĘGI POŚREDNIE DN1200
- 5- CZĘŚĆ DENNA DN1200
- 6- PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DZ1500/2000
- 7- PIERŚCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE

ZAŁ. NR 3